


6 気に入った画像をアルバムにまとめる

撮った画像をカード内のアルバムに分類して、整理することができます。アルバムは12個あり、各アルバムに100枚の画像を登録できます。また、付属のCD-ROMに収録されているCAMEDIA Masterを使って、パソコンから画像をカード内のアルバムに入れることもできます。☞「CAMEDIA Masterを使うとできること」(P.187)


撮った画像をアルバムに入れる

- 1** ▶ モードでカメラの電源を入れます。




- 2** メニューで【アルバム登録】を選択します。☞ P.76


アルバムに登録されている画像の1コマ目が代表コマとして表示されます。画像が登録されていないアルバムでは、何も表示されません。
☞「アルバム内の画像を並び替える」(P.108)

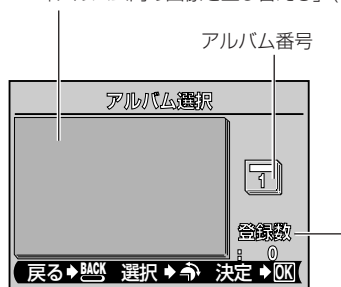


このアルバムに登録されている画像の数

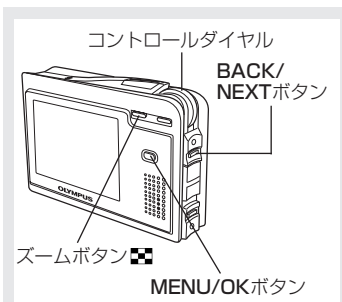

アルバム選択画面が表示されます。

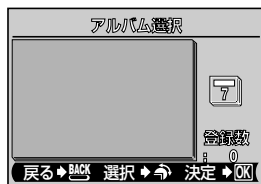
3 画像を登録するアルバムを選択します。

再生している画像を登録する

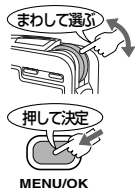4 [この画像を登録] を選択します。

画像の表示に戻ります。アルバムに登録する画像を選択します。

手順**2** (P.102) の前に、あらかじめ登録する画像を表示しておきます。

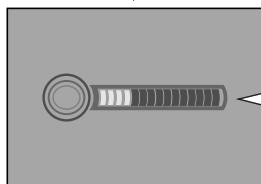5 [実行] を選択します。

画像を登録している間、表示されます。表示が消えると、通常の再生に戻ります。

6

気に入った画像をアルバムにまとめる

画像を選択してアルバムに登録する

4 「選択登録」を選択します。



5 登録したい画像を選択します。



- 選択した画像に ✓ マークが表示されます。再度MENU/OKボタンを押すと、選択は解除されます。
- 他の画像を選択するには、手順5を繰り返します。

1コマ再生でも画像を選択できます。



同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

6


気に入った画像をアルバムにまとめる

6 画像の選択を終了します。



画像を選択しなかった場合は、手順 4 のメニューに戻ります。

7 [実行] を選択します。

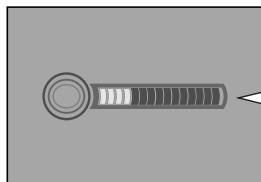

画像を登録している間、表示されます。表示が消えると、通常の再生に戻ります。

! アルバム登録についての注意

- アルバムに登録された画像は消去できません。消去する場合は、まず登録を解除してください。
- フォーマットをするとアルバムに登録された画像も消去されます。
- 同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。

6



気に入った画像をアルバムにまとめる

アルバム内の画像を見る

アルバム内の画像だけを再生します。

- 1 メニューで【アルバム再生】を選択します。 P.76

- 2 見たいアルバムを選択します。

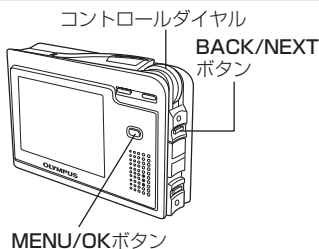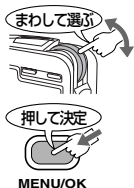

- アルバム選択画面が表示されません。
- アルバム内に画像が登録されていないと、【アルバム再生】は選択できません。

アルバムの代表コマ（アルバム内のコマ番号1の画像）が表示されます。

- 3 選択したアルバム内の画像を再生します。
 P.「静止画を見る」(P.70)



- 4 アルバム再生を終了するには、メニューで【アルバム再生終了】を選択します。




スライドショー (アルバム内の画像を連続自動再生する)


アルバム内の画像を次々と自動的に表示します。

- 1 スライドショーをしたいアルバム内の画像を再生します。☞「アルバム内の画像を見る」(P.106)


- 2 メニューで【スライドショー】を選択します。☞P.76

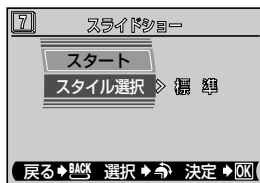


- 3 【スタイル選択】を選択します。

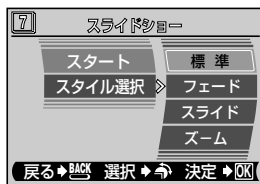

- 4 【スタート】を選択します。

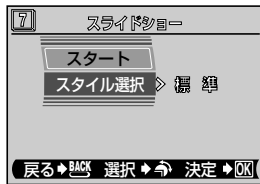

- 5 スライドショーを終了します。

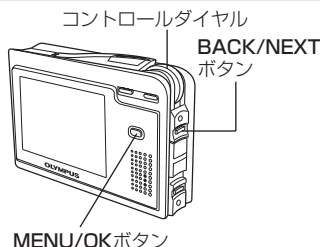

6

気に入った画像をアルバムにまとめる

スライドショーの各スタイル
☞「スライドショー (画像を連続自動再生する)」(P.80)

スライドショーがスタートします。

スライドショーの間、コントロールダイヤルをまわして1コマだけ送ったり、戻したりできます。

MENU/OKボタンが押されるまで、スライドショーは繰り返されます。

アルバム内の画像を並び替える

アルバム内のコマ番号は、アルバムに登録した順につけられます。このコマ番号を変えて、画像の並び替えをします。

並び替えにより、スライドショーでの再生の順番を変えることができます。コマ番号を1にすると、アルバムの代表コマとして表示されます。



並び替え前

変更前の
コマ番号




並び替え後

変更後の
コマ番号

6

気に入った画像をアルバムにまとめる

- 1 画像の並び順を替えたいアルバムを再生します。☞「アルバム内の画像を見る」(P.106)
- 2 コマ番号を変えたい画像を再生します。
- 3 メニューで「並び替え」を選択します。
☞ P.76
- 4 コマ番号を変更します。

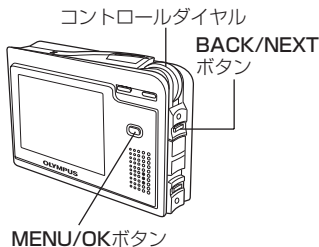

選択したコマ番号が表示されます。


変更されたコマ番号が表示されます。

アルバム再生に戻ります。

アルバムへの画像の登録を解除する

アルバムに登録されている画像を解除します。解除はアルバムへの画像の登録を解除するだけで、カードには画像が保存されています。

- 1** アルバム内の画像を再生します。
☞ 「アルバム内の画像を見る」 (P.106)

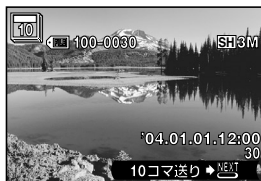


- 2** メニューで「解除」を選択します。
☞ P.76
- 表示している画像を解除する場合
☞ 下記参照
- 画像を選択して解除する場合 ☞ P.110

表示している画像を解除する

- 3** 「この画像を解除」を選択します。



- 4** 「実行」を選択します。

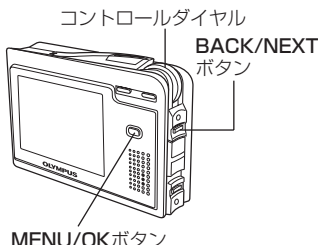

6

気に入った画像をアルバムにまとめる


登録が解除され、メニューが終了します。

画像を選択して解除する

3 「選択解除」を選択します。



4 解除したい画像を選択します。

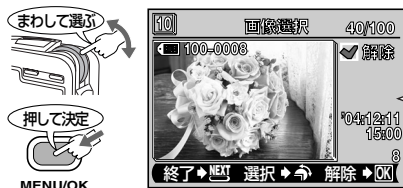


選択した画像に✓マークが表示されます。再度MENU/OKボタンを押すと、選択は解除されます。

5 画像の選択を終了します。



6 「実行」を選択します。

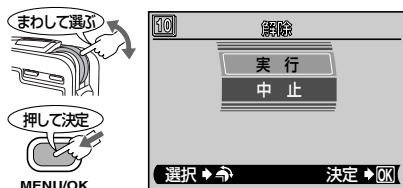

画像を選択しなかった場合は、手順3のメニューに戻ります。

登録が解除され、メニューが終了します。

アルバム内の全画像の登録を解除する [全コマ解除]

アルバムに登録されている全画像を解除します。解除した画像はカードに保存されています。



- 1** 登録を解除したいアルバムを再生します。

☞ 「アルバム内の画像を見る」(P.106)

- 2** メニューで [全コマ解除] を選択します。

☞ P.76

- 3** [実行] を選択します。

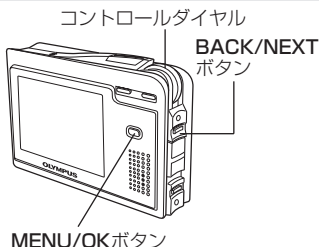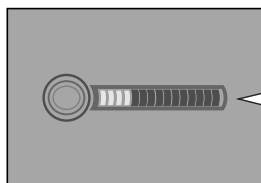

解除している間、表示されます。
表示が消えると、通常の再生に戻ります。

6

気に入った画像をアルバムにまとめる